

# AULA DE CRIMINOLOGIA – Manual básico

## CAJA DE CONEXIONES EN SUELO



VGA: Conexión de vídeo VGA.


HDMI: Conexión de vídeo HDMI.

USB: Conexión USB entre PC y proyector interactivo (función táctil).

LAN: conexión a la red local.

AUDIO (INPUT 2): Conexión de audio al amplificador TC3-AMP (Input 2).

## AMPLIFICADOR DE SONIDO TC3-AMP

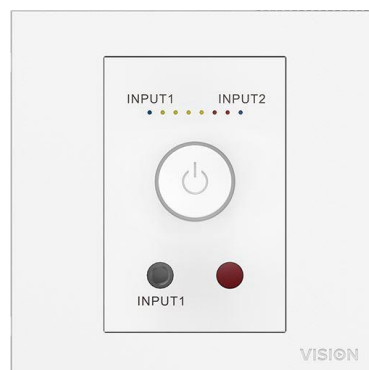


Encender/apagar el amplificador: mantener pulsado el botón central.

Control de volumen: girar el botón central (los LEDs de la parte superior se iluminan indicando el nivel).

Cambio de fuente (Input 1/Input2): pulsar una vez el botón central.

## CONTROL DEL PROYECTOR EPSON EB-1420WI

El proyector se controla desde el Control PAD situado en la pared:

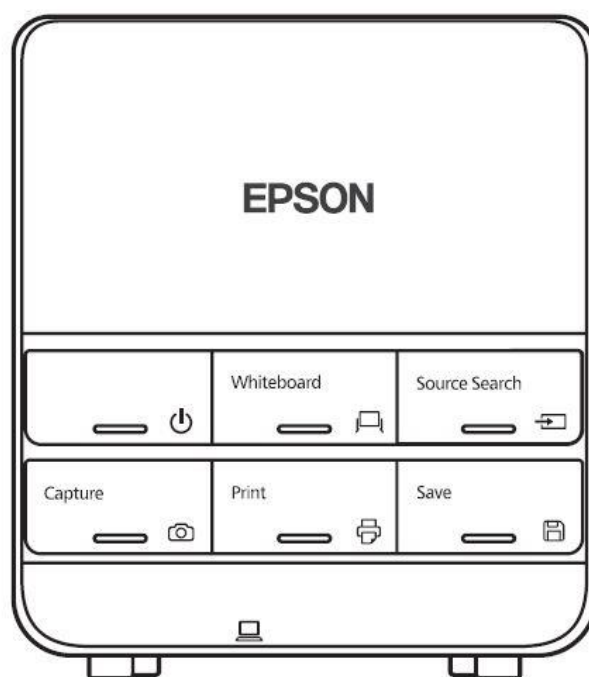

Control Pad main unit

Botón ON/OFF: Encendido/apagado del proyector.

Whiteboard: Pone al proyector en el modo de trabajo de Pizarra.

Source Search: cambio de fuente de vídeo (VGA / HDMI /PC Free /Pizarra)

Capture: Realiza una captura de la imagen en pantalla para trabajar con ella en el modo de Pizarra.

Save: Guarda la imagen en pantalla en una memoria USB


## USO DE LA FUNCION INTERACTIVA

### Windows:

Para usar la función interactiva en Windows, es necesario instalar la aplicación Easy Interactive Tools incluida en el CD del proyector.

### Modo Pizarra:

Pulsar el botón Whiteboard del Control Pad.

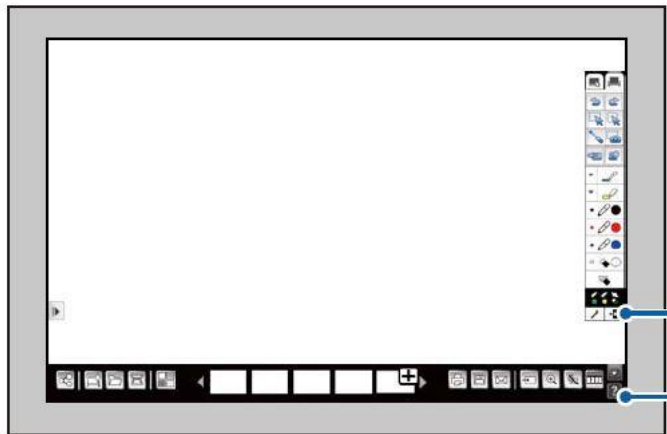

## LAPICES

El proyector incluye dos lápices electrónicos, pueden usarse simultáneamente.



**Botón Central:** Tiene 2 funciones

- Si estamos en modo escritura: se activa la función de borrador.
- Si estamos en modo ratón: Se activa el botón derecho del ratón.

Lleva una pila AA, si al mantener pulsado el botón central el LED permanece verde, el nivel de la pila es bueno. Si parpadea, el nivel es bajo. Si no se enciende, sustituir la pila.